


2021

CONCENTS


1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV

ZBH5184TXCEQBEV

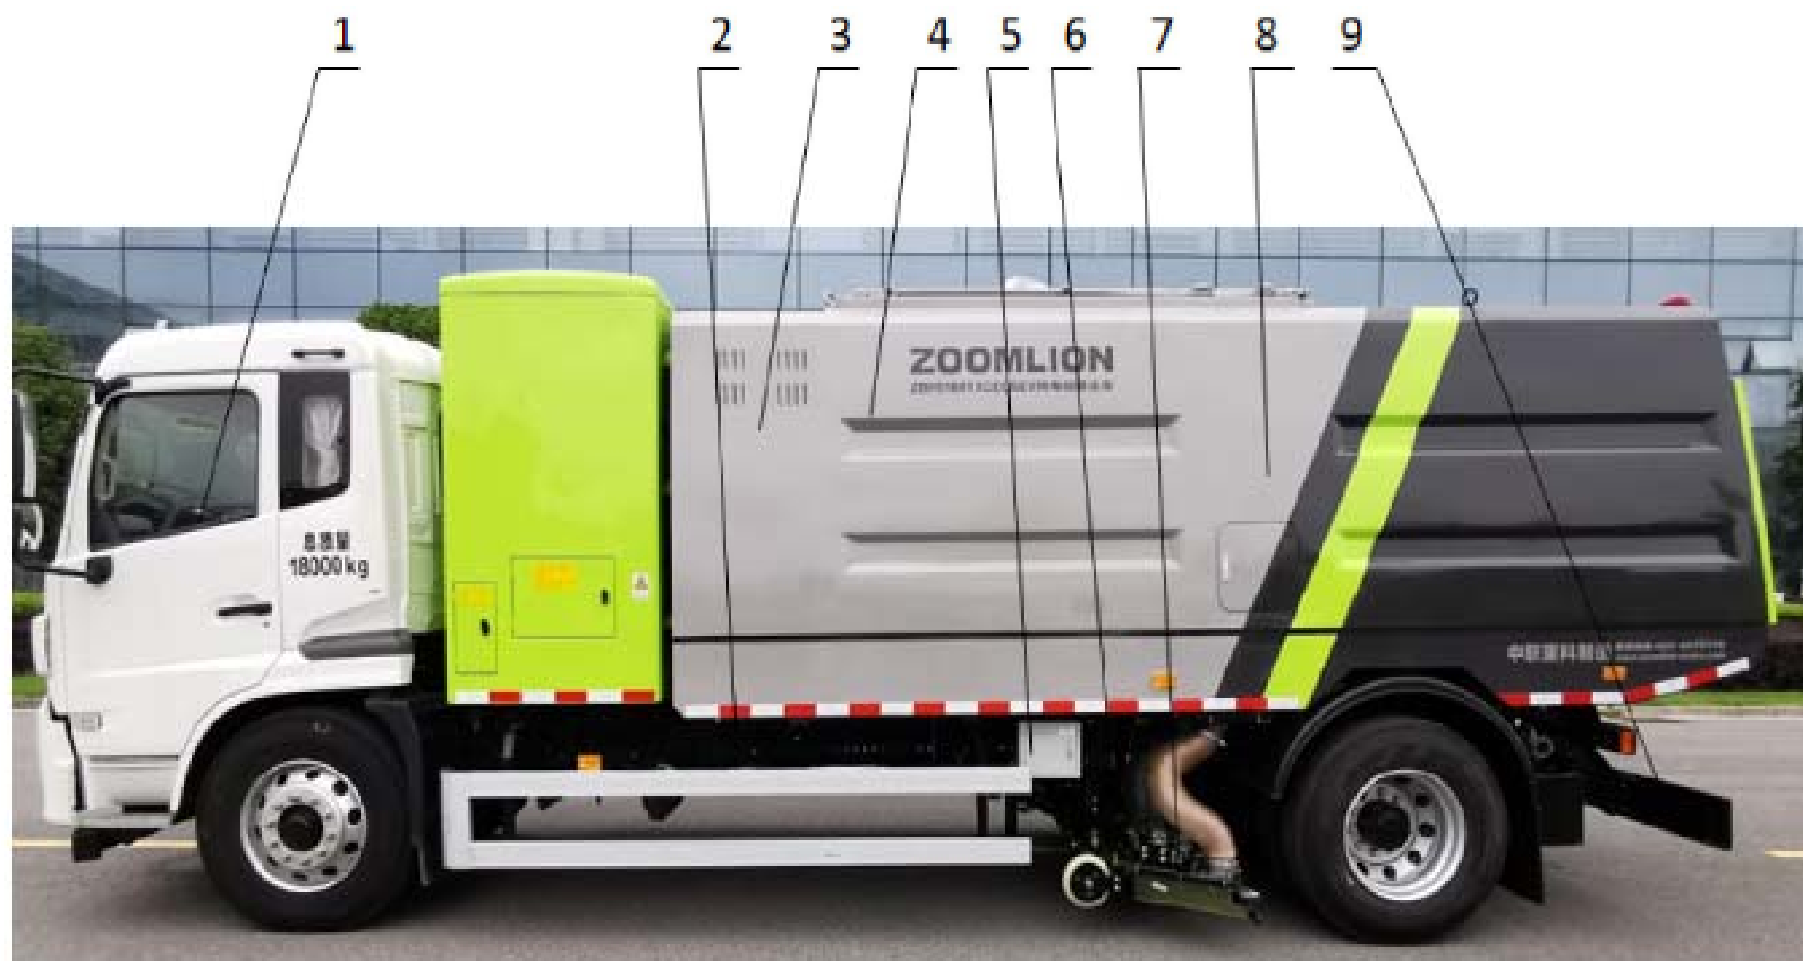

- | | | | | |
|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 1. 底盘 | 2. 电气系统 | 3. 动力输出总成 | 4. 风机 | 5. 气路系统 |
| 6. 液压系统 | 7. 吸嘴 | 8. 垃圾箱及除尘系统 | 9. 防护装置 | |

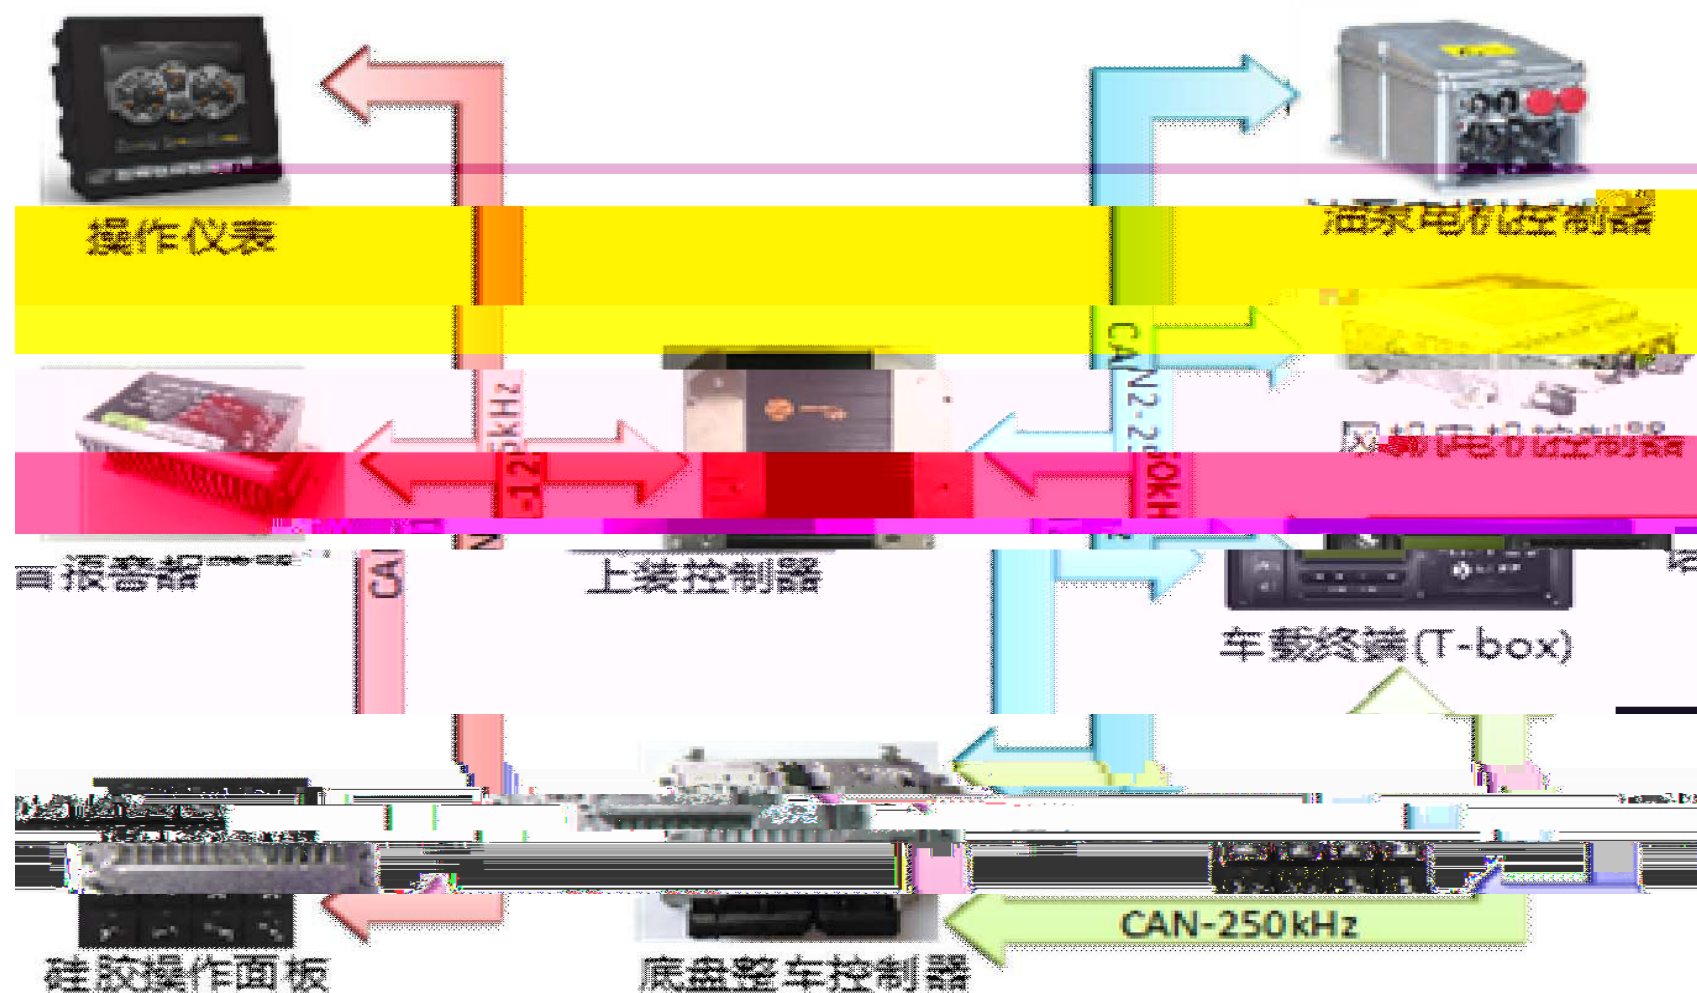



F4 F5 F7 F8

F8








指 示 图 标					
原 示 部 位					
1	水箱水位报警指示灯	2	油位报警灯	3	灯故障
4	风机电源故障指示灯	5	水箱水位报警灯	6	灯故障
7	水箱水位报警灯	8	灯故障	9	灯故障
10	水箱水位报警灯	11	灯故障	12	灯故障
13	水箱水位报警灯	14	灯故障	15	灯故障
16	水箱水位报警灯	17	灯故障	18	灯故障
19	水箱水位报警灯	20	灯故障	21	灯故障
22	水箱水位报警灯	23	灯故障	24	灯故障
25	水箱水位报警灯	26	灯故障	27	灯故障
28	水箱水位报警灯	29	灯故障	30	灯故障
31	水箱水位报警灯	32	灯故障	33	灯故障
34	水箱水位报警灯	35	灯故障	36	灯故障
37	水箱水位报警灯	38	灯故障	39	灯故障
40	水箱水位报警灯	41	灯故障	42	灯故障
43	水箱水位报警灯	44	灯故障	45	灯故障
46	水箱水位报警灯	47	灯故障	48	灯故障
49	水箱水位报警灯	50	灯故障	51	灯故障
52	水箱水位报警灯	53	灯故障	54	灯故障
55	水箱水位报警灯	56	灯故障	57	灯故障
58	水箱水位报警灯	59	灯故障	60	灯故障
61	水箱水位报警灯	62	灯故障	63	灯故障
64	水箱水位报警灯	65	灯故障	66	灯故障
67	水箱水位报警灯	68	灯故障	69	灯故障
70	水箱水位报警灯	71	灯故障	72	灯故障
73	水箱水位报警灯	74	灯故障	75	灯故障
76	水箱水位报警灯	77	灯故障	78	灯故障
79	水箱水位报警灯	80	灯故障	81	灯故障
82	水箱水位报警灯	83	灯故障	84	灯故障
85	水箱水位报警灯	86	灯故障	87	灯故障
88	水箱水位报警灯	89	灯故障	90	灯故障
91	水箱水位报警灯	92	灯故障	93	灯故障
94	水箱水位报警灯	95	灯故障	96	灯故障
97	水箱水位报警灯	98	灯故障	99	灯故障
100	水箱水位报警灯	101	灯故障	102	灯故障
103	水箱水位报警灯	104	灯故障	105	灯故障
106	水箱水位报警灯	107	灯故障	108	灯故障
109	水箱水位报警灯	110	灯故障	111	灯故障
112	水箱水位报警灯	113	灯故障	114	灯故障
115	水箱水位报警灯	116	灯故障	117	灯故障
118	水箱水位报警灯	119	灯故障	120	灯故障
121	水箱水位报警灯	122	灯故障	123	灯故障
124	水箱水位报警灯	125	灯故障	126	灯故障
127	水箱水位报警灯	128	灯故障	129	灯故障
130	水箱水位报警灯	131	灯故障	132	灯故障
133	水箱水位报警灯	134	灯故障	135	灯故障
136	水箱水位报警灯	137	灯故障	138	灯故障
139	水箱水位报警灯	140	灯故障	141	灯故障
142	水箱水位报警灯	143	灯故障	144	灯故障
145	水箱水位报警灯	146	灯故障	147	灯故障
148	水箱水位报警灯	149	灯故障	150	灯故障
151	水箱水位报警灯	152	灯故障	153	灯故障
154	水箱水位报警灯	155	灯故障	156	灯故障
157	水箱水位报警灯	158	灯故障	159	灯故障
160	水箱水位报警灯	161	灯故障	162	灯故障
163	水箱水位报警灯	164	灯故障	165	灯故障
166	水箱水位报警灯	167	灯故障	168	灯故障
169	水箱水位报警灯	170	灯故障	171	灯故障
172	水箱水位报警灯	173	灯故障	174	灯故障
175	水箱水位报警灯	176	灯故障	177	灯故障
178	水箱水位报警灯	179	灯故障	180	灯故障
181	水箱水位报警灯	182	灯故障	183	灯故障
184	水箱水位报警灯	185	灯故障	186	灯故障
187	水箱水位报警灯	188	灯故障	189	灯故障
190	水箱水位报警灯	191	灯故障	192	灯故障
193	水箱水位报警灯	194	灯故障	195	灯故障
196	水箱水位报警灯	197	灯故障	198	灯故障
199	水箱水位报警灯	200	灯故障	201	灯故障
202	水箱水位报警灯	203	灯故障	204	灯故障
205	水箱水位报警灯	206	灯故障	207	灯故障


仪 表

4		日期、时间	显示当前日期、时间，可在其它界面进行设置、修改
5		风机电机设定转速	显示系统当前设定的风机电机转速
6		油泵电机设定转速	显示系统当前设定的油泵电机转速
7 风机电机转速表 显示风机电机工作转速			
8	仪表	风机电机温度	显示风机电机的实时温度
9		清灰模式显示	显示系统当前快速/低速的清灰模式
10		干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫/湿扫的吸尘模式
11		作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12		油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13		作业时间	显示上装工作的累计作业时间


序号	操作键	作业状态	说 明
14	F1		油门踏板加速键，按该键一次，系统将油门电机转速50r/min。
15	F2		油门踏板加速键，按该键一次，系统将油门电机转速50r/min。
16	F3		按F3键，系统在作业启动/作业停止间交替切换。正常作业时，“启动/停止”图标为绿色，停止作业时，该图标为灰色。清水箱缺水时，该图标为灰色，系统无法启动作业。
		非作业	进入作业模式选择界面
17	F4		扫盘调速选择键——按F4键，切换油泵电机1850r/min、1350r/min、1050r/min。按该键，可实现扫盘旋转速度、中、低速档调速。
18	F5		水箱加水选择键，两侧水箱加的开关，灰色：水箱关闭，绿色水箱加水。
19	F6		自动怠速选择键——当车辆作业过程中碰到红绿灯或者需要临时暂停作业时，







图标	按键	功能	说明	
	F1	左吸		左吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F2	全吸		左吸嘴+右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F3	右吸		右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
	F4	纯吸		单纯中置吸嘴吸尘作业
	F6	低速清灰		滤筒以 100s 的时间间隔低速脉冲清灰, 正常行驶作业时应采用低速清灰, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
	F7	快速清灰		滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰, 该功能应在车辆处于驻车状态是使用, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
	F8	确认/返回		确认作业模式及辅助功能并返回主界面

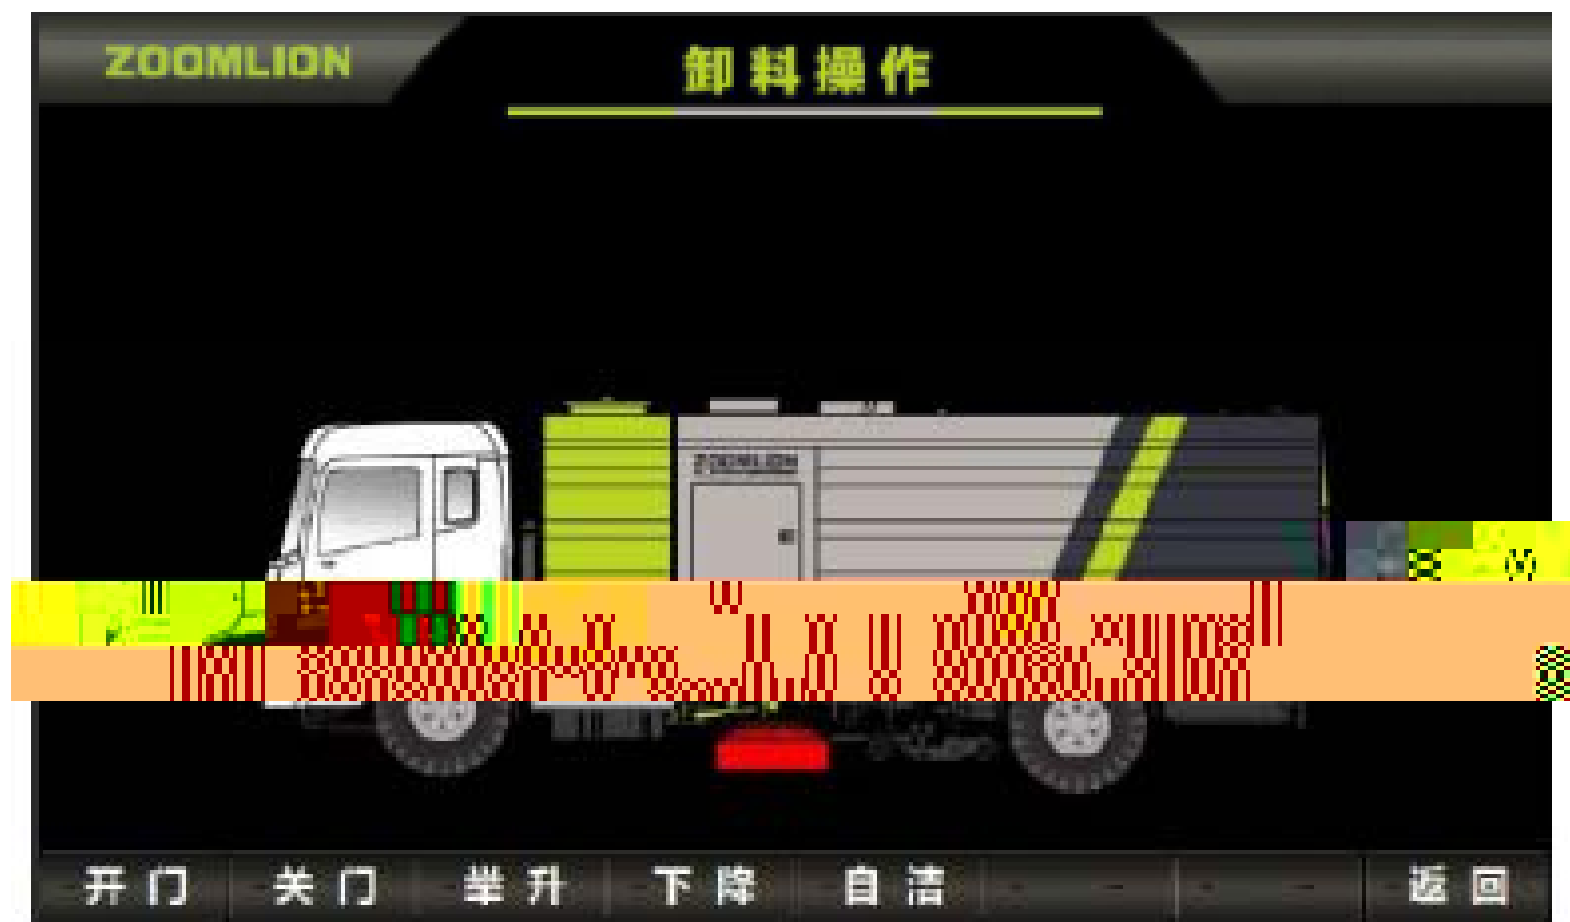

F6/


图标（无效/有效）	说明		
	F1	点动	垃圾箱门打开
	F2	点动	垃圾箱门关闭
	F3	点动	垃圾箱门关闭
	F4	点动	垃圾箱回位
	E5	点动	卸料抑尘打开

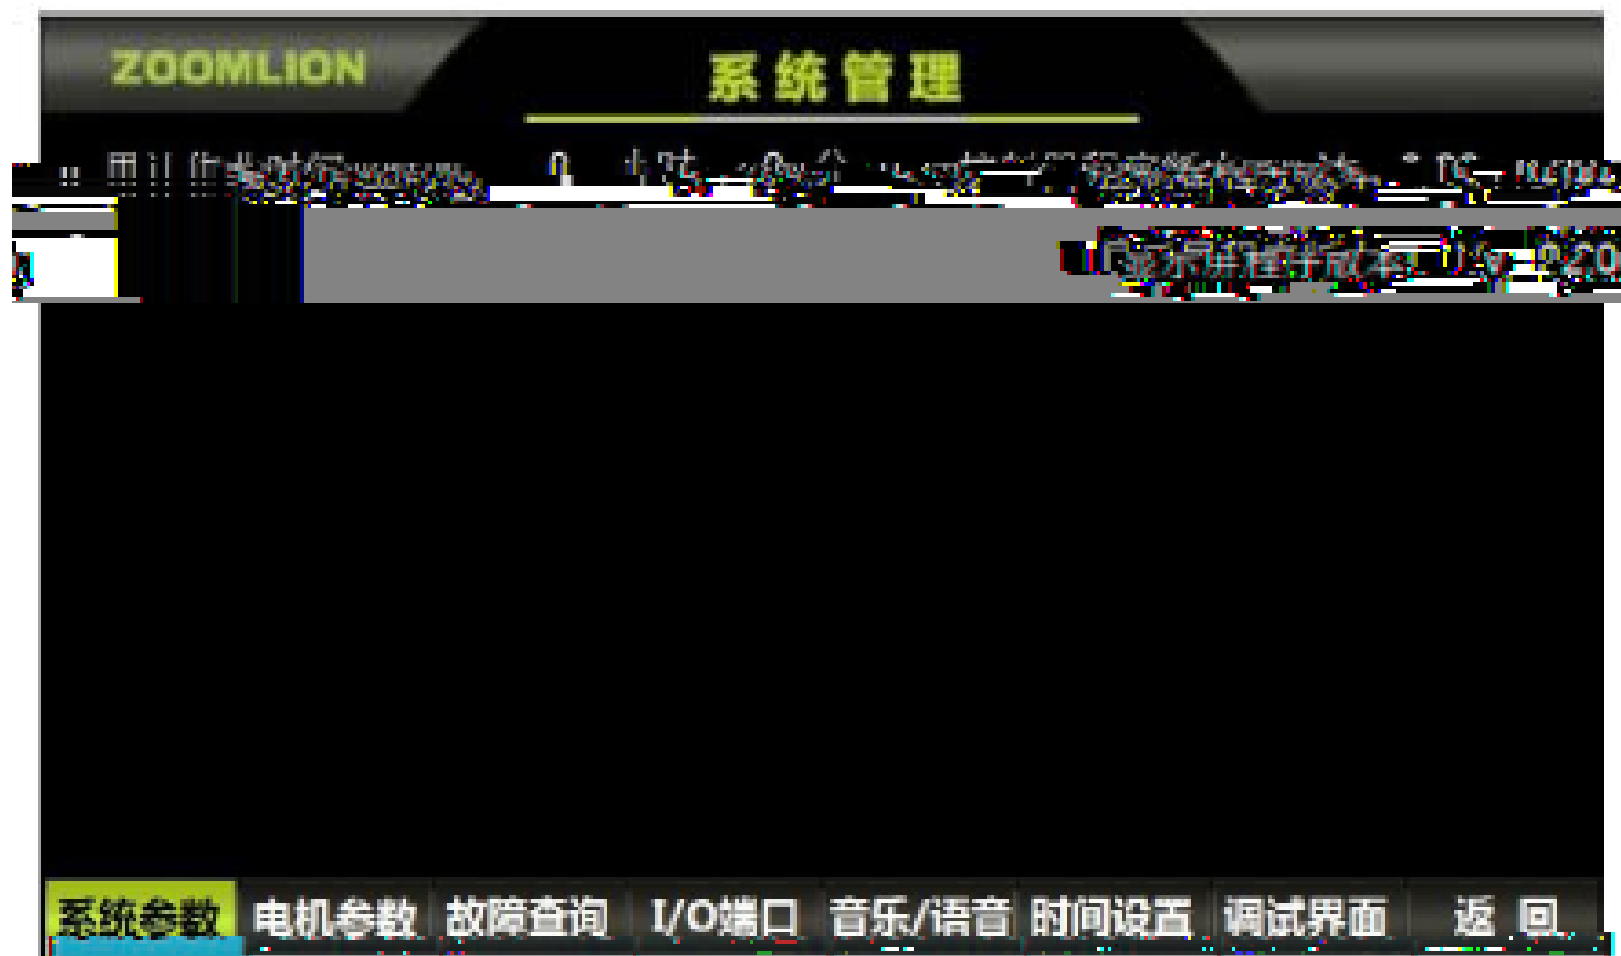

图标	操作键	说明
	F1	进入电机参数设置界面
	F2	进入电机参数查询界面
	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
	F4	进入控制器输入/输出端口查询界面
	F5	进入音乐和语音设置界面
	F6	进入屏时钟设置界面
	F7	进入调试维修界面
	F8	返回主界面




图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F6	吸尘车显示界面

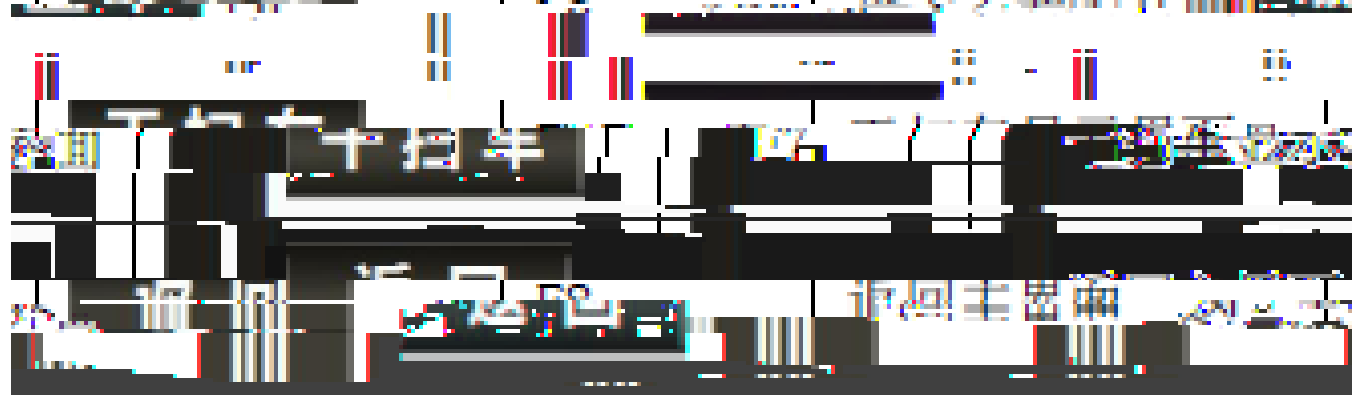



图标	操作键	说明
光标左移 光标右移	← →	 
确 认	F3	确认
小音量 大音量	 	小音量播放 大音量播放
音乐/语音	F6	音乐/语音切换操作
播 放	F7	音乐或者语音播放/停止

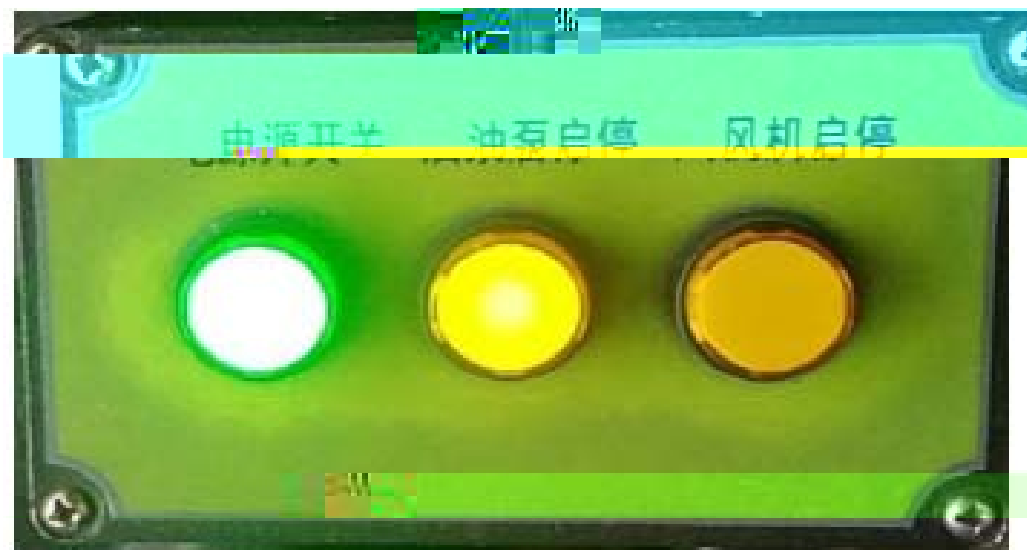

24V


Ø

900r/min

Ø

5 r/min

5

图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	左吸嘴收回	左吸嘴伸出	左吸嘴收回	右吸嘴伸出
图标				
说明	吸嘴上	吸嘴下	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				
	不可用	说明 不可用	不可用	不可用

ZBH5184TXCEQBEV

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø

I

50

Ø

Ø

Ø

Ø

I

V

,

1000



盈峰环境
INFORE ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

盈峰环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP